


---

# FAP1021

## FAP1021-xxx

FI	Asennusohje
SE	Installationsanvisning
NO	Installasjonsanvisning
EN	Installation instruction
LV	Uzstādīšanas instrukcija
LT	Instaliavimoinstrukcija
RU	Руководство по монтажу
PL	Instrukcja instalacji
EE	Paigaldusjuhend

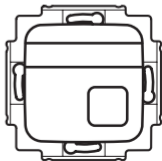

Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning;  
Operating voltage; Darba spriegums; Darbiné  
įtampa; Рабочее напряжение; Нарієcie pracy;  
Toitepinge

9,5 - 28 Vac /  
9,5 - 35 Vdc

Virrankulutus; Strömförbrukning;  
Strømforbruk; Current consumption; Strāvas  
patēriņš; Srovės sąnaudos; Потребляемый  
ток; Pobór prądu; Voolutarve

10 mA ac / 10 mA dc

Kytkimen kuormitettavuus; Kontaktbelastning;  
Maks bryterbelastning; Contact rating;  
Kontaktų vėrtėjums; Nominali įtampa  
kontaktiniuose taškuose; Макс. нагрузка на  
контакт; Dane styku; Lūliti koormatavus


100 mA  
30 Vac / 35 Vdc  
3 VA / W

Kotelointiluokka; Kapslingsklass;  
Tetthetsklasse; Protection class; Aizsardzības  
klase; Saugumo klasė; Класс защиты; Stopieņ  
ochrony; Kaitseaste

IP20


Käyttölämpötila; Drifttemperatur  
Drifttemperatur; Operating temperature;  
Darba temperatūra; Darbiné temperatūra;  
Диапазон рабочих температур; Temperatura  
pracy; Kasutustemperatuur

5 °C - 40 °C

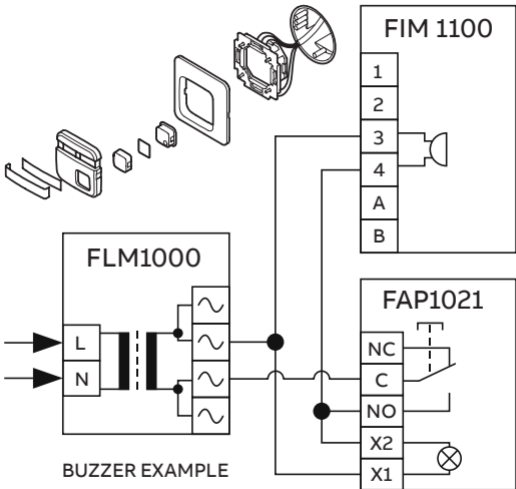

100 mA  
30 Vac / 35 Vdc  
3 VA / W

12-24 V ac/dc

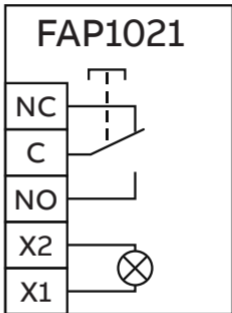

**ABB Oy**

Porvoon Sisäkehä 2, PO Box 16  
FI-06101 Porvoo, Finland  
Phone: +358 10 22 11

[abb.fi/asennustuotteet](http://abb.fi/asennustuotteet)  
[installationmaterials.com](http://installationmaterials.com)



CT11.221/ Doc.: 411037B